máquina de bebidas

BRASTEMP
B.blend

manual de instruções

As imagens utilizadas neste manual são de caráter ilustrativo.

Esta é a sua máquina de bebidas Brastemp B.blend
A revolução ao toque de um botão

A Brastemp inova mais uma vez, trazendo para você a máquina de bebidas que revolucionará a experiência de consumir bebidas em casa.

A máquina de bebidas Brastemp B.blend prepara, a partir de cápsulas, bebidas quentes, geladas ou com gás, além de oferecer água purificada natural, fria, gelada, quente ou com gás. Com B.blend você pode ter a liberdade de escolher o que quiser beber, quando quiser, com quem quiser.

Seja bem-vindo a esta revolução!

Índice

Avisos de Segurança **5**
Informação Ambiental **6**
Por Onde Começo? **6**
Instalação 6
Conheça sua Máquina de Bebidas Brastemp B.blend **10**
Conheça a Interface **11**
Como usar sua Máquina de Bebidas Brastemp B.blend **13**
Porta-copos 13
Para retirar água natural, fria ou gelada 14
Para retirar água quente 15
Para retirar água com gás 16
Para preparar bebidas com cápsulas B.blend 17
Informações sobre o Refil (filtro) de Água e o Cilindro de Gás CO_2 ..... **18**
Troca do refil (filtro) de água 19
Troca do cilindro de gás CO_2 20
Instruções de Uso **21**
Aviso de erro 21
Função *eco mode* 21
Manutenção, Limpeza e Cuidados Básicos **22**
Limpeza da base do porta-copos 23
Limpeza do porta-copos 23
Limpeza do compartimento de cápsula 24
Limpeza da porta do compartimento de cápsula 24
Movimentação do produto 25
Soluções de Pequenos Problemas **25**
Ruídos Considerados Normais **30**
Características Técnicas **31**
Termo de Garantia **32**

Importante

- Para garantir a qualidade das suas bebidas e o adequado funcionamento da máquina, aguarde a visita do técnico B.blend para a instalação do produto.
- Se você ainda não agendou a instalação gratuita, ligue para **3004 2277** (capitais e regiões metropolitanas) ou **0800 757 2277** (demais regiões).

Avisos de Segurança

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança.
Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "ADVERTÊNCIA".
Esta palavra significa:

⚠ ADVERTÊNCIA **Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.**

Todas as mensagens de segurança mencionam qual o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar o seu produto, siga estas precauções básicas:

- Não use adaptadores e/ou extensões.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos de acidentes.
- Esta máquina destina-se exclusivamente ao uso doméstico.
- Retire o plugue da tomada antes de limpar ou consertar a máquina.
- Após limpeza ou manutenção, recoloque todos os componentes antes de ligar a máquina.
- Use materiais de limpeza que não sejam inflamáveis. Mantenha materiais inflamáveis longe de sua máquina.
- Mantenha as aberturas de ventilação da máquina livres de obstruções.
- Não use ou coloque aparelhos elétricos nos compartimentos do produto, a menos que expressamente autorizado pelo fabricante.
- Esta máquina não está destinada para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou fisicamente reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com a máquina.

Como descartar seu produto antigo

Produtos fora de uso ou abandonados podem ser perigosos. As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com a máquina.

Antes de descartar seu produto antigo:

- Corte o cabo de alimentação.
- Retire o refil (filtro) de água e o cilindro de gás CO_2 e procure pontos de coleta seletiva na sua cidade para descarte.

Informação Ambiental

- A Whirlpool S.A., no seu processo de fabricação da máquina de bebidas, possui um sistema de gestão de substâncias nocivas, certificado de acordo com a norma internacional IEC QC 080000.
- A embalagem da máquina de bebidas Brastemp B.blend é fabricada com materiais que podem ser reciclados. Ao descartar a embalagem, separe-a para coleta por recicladores ou procure pontos de coleta seletiva na sua cidade.

Por Onde Começo?

Atenção

*A instalação da máquina é responsabilidade exclusiva da **Rede de Serviços B.blend**.*

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Lesões por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover e instalar a sua máquina.

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

Instalação

A instalação do produto é responsabilidade exclusiva da **Rede de Serviços B.blend**.

Importante

Sempre que houver a necessidade de alterar o local de instalação da máquina, entre em contato com a **Central de Relacionamento B.blend** (informações ao final deste manual).

Antes de ligar

- Retire a base da embalagem, calços e fitas da sua máquina.
- Limpe a sua máquina utilizando um pano úmido macio com sabão neutro. Enxágue bem e seque com um pano limpo, macio e seco.
- Não utilize objetos pontiagudos, álcool, líquidos inflamáveis ou limpadores abrasivos. Eles podem danificar a pintura de sua máquina.

Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta fixada próxima ao plugue do cabo de alimentação de sua máquina. A Brastemp B.blend deve ser ligada em uma tomada elétrica em bom estado.



A tensão admissível na rede elétrica de sua casa deve estar dentro da faixa indicada na tabela a seguir:

Tensão do produto	Limites de tensão
127 V	de 104 V a 140 V
220 V	de 198 V a 242 V

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Choque Elétrico

Não use adaptadores e/ou extensões.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

Importante

- Nunca conecte a sua máquina através de T's e/ou adaptadores com outro eletrodoméstico na mesma tomada. Não use extensões. Este tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do seu produto e resultando em acidentes com fogo. Use uma tomada exclusiva.

- Em caso de oscilação na tensão da rede elétrica, instale um estabilizador automático de tensão com potência mínima de 1500 watts entre a máquina e a tomada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pela **Rede de Serviços B.blend** a fim de evitar riscos de acidentes. Entre em contato com a **Central de Relacionamento B.blend** para agendar a visita do técnico para a realização da troca do cabo de alimentação.

Rede elétrica da residência

Os fios da rede elétrica devem ser de cobre e ter seções mínimas conforme ABNT (NBR-5410).

Para a proteção do produto e da rede elétrica contra sobrecorrentes, o circuito onde o produto será ligado deve estar conectado a um disjuntor termomagnético. Caso não exista este disjuntor em sua residência, consulte um eletricista especializado para instalá-lo.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Explosão

Mantenha materiais inflamáveis, tais como gasolina, longe da máquina de bebidas.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou explosão.

Local

A máquina não deve ser instalada próximo a fontes de calor (fogão, aquecedores, etc.) ou em local onde incida luz solar diretamente. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento da sua máquina e aumenta o consumo de energia.

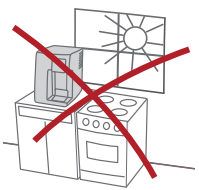

Condições de instalação

- Será necessário um ponto de água ou torneira com bitola de 1/2", próximo ao local de instalação do produto (distância aproximada: 1,5 m).
- O ponto para instalação da sua máquina deve fornecer água tratada, conforme Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde, de 12 de dezembro de 2011.
- A temperatura da água fornecida pelo ponto deve estar entre 5 °C e 32 °C.
- É necessário que o fornecimento de água tenha uma pressão de 5 a 40 metros de coluna de água para que o sistema de purificação de água funcione adequadamente.

Pressão	Metros de coluna de água	kPa	bar
Mínima	5	50	0,5
Máxima	40	400	4,0

- Ponto de energia elétrica de acordo com a tensão especificada na etiqueta do produto.

Importante

- Caso a sua máquina seja instalada em uma pressão abaixo do limite mínimo, você perceberá pouca vazão de água disponibilizada na sua máquina de bebidas e poderão ocorrer vazamentos.
- Caso a sua máquina seja instalada em uma pressão acima do limite máximo, poderá ocorrer rompimento do sistema e falha na filtragem.
- A vazão da água disponibilizada na sua máquina pode variar conforme a pressão da rede de abastecimento.

- Com a temperatura ambiente acima de 32°C, o resfriamento da água pode ser prejudicado.

Distâncias mínimas de outros equipamentos/paredes

Considere as seguintes distâncias mínimas para garantir uma circulação de ar adequada e facilitar a troca do refil (filtro) de água e do cilindro de gás CO_2:

- 40 cm do lado esquerdo
- 20 cm do lado direito
- 6 cm no fundo
- 6 cm no topo

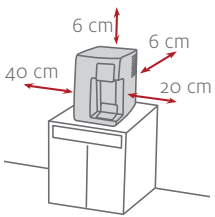

Desta forma, você garantirá o bom desempenho do seu produto e impedirá que seus componentes encostem em paredes, outros produtos ou móveis, evitando ruídos desagradáveis ou baixa performance.

Atenção

Não é recomendado o embutimento do produto.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Incêndio

Nunca coloque velas acesas ou objetos similares (lamparina, lampião) sobre ou próximo a sua máquina de bebidas.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida ou de incêndio.

Aquecimento em algumas regiões do produto

É normal que algumas áreas da sua máquina de bebidas estejam aquecidas devido à circulação de ar dentro do produto.

Armazenamento das cápsulas e consumo das bebidas

Verifique a data de validade no corpo da cápsula ou na parte inferior de sua caixa antes de preparar a bebida desejada. Conserve em lugar seco e arejado, à temperatura ambiente.

Armazenamento do cilindro de gás CO_2

Conserve em local seco e arejado, bem longe de fontes de calor e da luz solar. Mantenha fora do alcance de crianças.

Conheça sua Máquina de Bebidas Brastemp B.blend

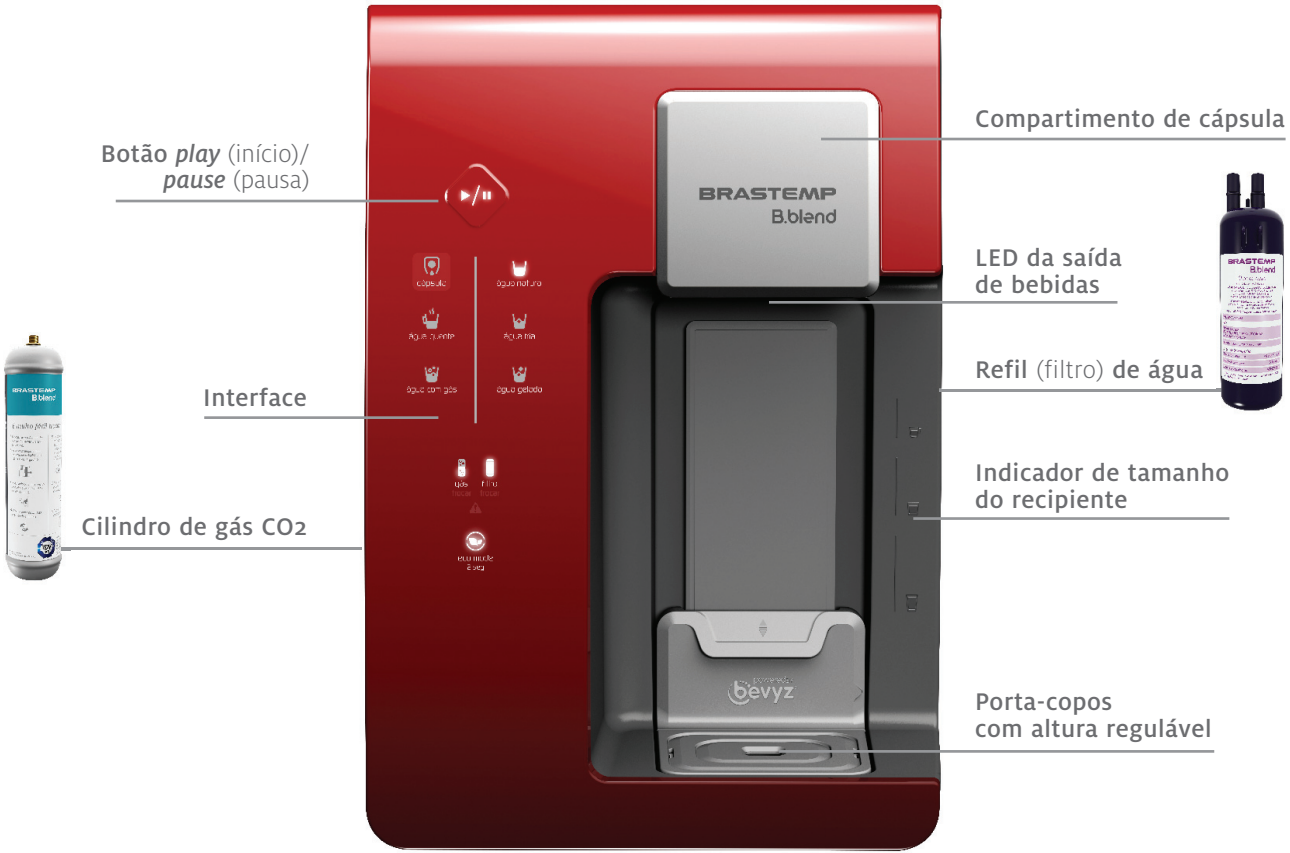

Conheça a Interface

1. Botão ***play*** (início)/***pause*** (pausa)
Aperte-o para servir água (**natural**, **fria**, **gelada**, **quente** ou **com gás**) e para iniciar o preparo de uma bebida utilizando cápsula.

2. Função **cápsula**
Toque levemente para abrir o compartimento de cápsula e inseri-la.
A sua máquina de bebidas Brastemp B.blend prepara **automaticamente** bebidas utilizando as cápsulas B.blend.

3. Função **água quente**
Toque levemente para selecionar a função **água quente**.
Para evitar o acionamento acidental, a água quente é servida apenas enquanto o ***play*** (início) estiver pressionado. Esta função serve até 180 ml por uso.

4. Função **água com gás**
Toque levemente para selecionar a função **água com gás**.
É possível retirar até 4 doses de 200 ml de água com gás consecutivamente.

5. **Medidores de uso do refil (filtro) de água e do cilindro de gás CO_2**
Acompanhe o uso do refil (filtro) de água e do cilindro de gás CO_2.
Quando precisarem ser trocados, a legenda **trocar** acenderá automaticamente.
Recomendamos que quando a indicação chegar na metade do nível, um novo refil (filtro) de água ou cilindro de gás CO_2 seja solicitado no site **bblend.com.br.**

7. Função **água natural**
Toque levemente para selecionar a função **água natural**.

8. Função **água fria**
Toque levemente para selecionar a função **água fria**.

9. Função **água gelada**
Toque levemente para selecionar a função **água gelada**.

10. **Barra de *loading*** (barra de carregamento)
Indica quando a máquina está reconhecendo a cápsula ou preparando o tipo de água necessário para fazer a bebida. Aguarde o ***play*** acender e o aviso sonoro para acionar o ***play*** e prosseguir com o preparo do tipo de bebida selecionado.

11. **Aviso de erro**
Este sinal aparecerá quando seu produto apresentar algum erro. Nesse caso, leia a seção **Soluções de Pequenos Problemas**, ao final deste manual.

12. Função ***eco mode***
Pressione levemente a função por 2 segundos para acioná-la ou desativá-la. Ao ser ativada, ajuda na economia de energia, já que o aquecedor de água ficará desligado e funcionará sob demanda. Se a função ***eco mode*** estiver acionada, o aquecedor de água levará aproximadamente 90 segundos para a preparação da água quente. Quando a função estiver desativada, a água quente estará pronta para uso em aproximadamente 30 segundos.

Porta-copos

Para garantir a melhor experiência e evitar derramamentos e desperdícios, selecione um recipiente adequado à quantidade de bebida desejada e **certifique-se de que ele esteja a 2 cm da saída de bebidas**, conforme figura ao lado.

Posicione o recipiente sempre no centro da base do porta-copos.

Atenção

Verifique sempre na cápsula a quantidade de bebida a ser preparada e a indicação do recipiente adequado na lateral da caixa da cápsula escolhida.

1. Posição indicada entre o topo do recipiente e a saída de bebidas.

2. Posição indicada para bebidas até 200 ml.

   Recipiente indicado: xícaras de café (200 ml).

3. Posição indicada para bebidas de 200 ml a 300 ml, exceto refrigerantes.

   Recipientes indicados: copo médio (280 ml), xícaras de chá (280 ml) ou canecas (280 ml).

4. Posição indicada para bebidas igual ou acima de 300 ml e refrigerantes.

   Recipiente indicado: copo alto (440 ml).

5. A seta presente no porta-copos deve ser posicionada ao lado do indicador de tamanho do recipiente requisitado.

6. Quando o porta-copos estiver rente à base da máquina é possível encher recipientes maiores, como jarras, com água.

A sua Brastemp B.blend oferece água purificada em diferentes temperaturas: natural, fria, gelada, quente ou com gás.

Para retirar água natural, fria ou gelada

1. Selecione a função **natural**, **fria** ou **gelada**.

2. Escolha um recipiente e **regule a altura do porta-copos de acordo com o tamanho do recipiente** (2a).
Para subir ou baixar o porta-copos, posicione o polegar sobre o ícone ⇳ (2b), pressione-o e movimente o porta-copos, com o apoio do dedo indicador, para cima ou para baixo.

3. Coloque o recipiente em cima do porta-copos (3) e **certifique-se de que ele esteja a 2 cm da saída de água**.

4. Quando o ***play*** (início) (4) estiver aceso, aperte-o para começar a servir e, novamente, quando desejar parar.
Você também pode pressioná-lo de forma contínua até servir a quantidade desejada. Aproveite!

Para retirar água quente

1. Selecione a função **água quente.**

2. Escolha um recipiente e **regule a altura do porta-copos de acordo com o tamanho do recipiente** (2a).
Para subir ou baixar o porta-copos, posicione o polegar sobre o ícone ⇳ (2b), pressione-o e movimente o porta-copos, com o apoio do dedo indicador, para cima ou para baixo.

3. Coloque o recipiente em cima do porta-copos (3) e **certifique-se de que ele esteja a 2 cm da saída de água**.

4. Aguarde a **barra de *loading*** (barra de carregamento) (4a) carregar até que o botão ***play*** (início) (4b) acenda. Pressione de forma contínua até servir a quantidade desejada. Aproveite!

   A água quente pode ter um tempo de espera maior, em relação à água natural, até estar disponível para uso. Acompanhe-o por meio da animação da **barra de *loading*** (4a). Aguarde o aviso sonoro e o ***play*** (início) acender. Pressione então o ***play*** (início) para servir até 180 ml de água quente por vez.

Atenção

*Para evitar o acionamento acidental, a água quente é servida apenas enquanto o **play** (início) estiver pressionado. Esta função serve até 180 ml por uso.*

Para retirar água com gás

1. Selecione a função **água com gás.**

2. Escolha um recipiente e **regule a altura do porta-copos de acordo com o tamanho do recipiente** (2a).
Para subir ou baixar o porta-copos, posicione o polegar sobre o ícone ⇕ (2b), pressione-o e movimente o porta-copos, com o apoio do dedo indicador, para cima ou para baixo.

3. Coloque o recipiente em cima do porta-copos (3) e **certifique-se de que ele esteja a 2 cm da saída de água**.

4. Aguarde carregar a **barra de *loading*** (barra de carregamento) (4a). Quando o ***play*** (início) (4b) estiver aceso, aperte-o para começar a servir e, novamente, quando desejar parar.
Você também pode pressioná-lo de forma contínua até servir a quantidade desejada. Aproveite!

   A água com gás pode ter um tempo de espera maior, em relação à água natural, até estar disponível para uso. Aperte então o ***play*** para servir até 200 ml de água com gás por vez. Ao acionar o ***pause***, é normal que ocorra uma pequena demora até que a máquina pare de servir água. Além disso, é normal um pequeno gotejamento após a retirada de água com gás.
   Para garantir a qualidade da água com gás, o jato de água é direcionado com uma inclinação para a esquerda, por isso garanta que o seu copo esteja até 2 cm da saída de água.

Além de ser um purificador de última tecnologia, Brastemp B.blend prepara automaticamente bebidas utilizando cápsulas.

Para preparar bebidas com cápsulas B.blend

1. Escolha um sabor e verifique na cápsula (1) a quantidade de bebida que será preparada e verifique a data de validade da cápsula.

2. Escolha um recipiente e **regule a altura do porta-copos de acordo com o tamanho do recipiente** (2a).
Para subir ou baixar o porta-copos, posicione o polegar sobre o ícone (2b), pressione-o e movimente o porta-copos, com o apoio do dedo indicador, para cima ou para baixo.
Dica: Na lateral das caixas das cápsulas indicamos o recipiente adequado para a preparação de cada bebida.

3. Posicione o recipiente em cima do porta-copos (3) e **certifique-se de que ele esteja a 2 cm da saída de bebidas**.

4. Selecione a função **cápsula** (4a) para abrir o compartimento (4b), insira a cápsula na posição vertical e feche a porta do compartimento com firmeza até ouvir um clique. 

5. Após o fechamento do compartimento, aguarde enquanto a máquina reconhece a cápsula (5a)* e prepara-se para servir a bebida.
Quando a máquina estiver pronta, você escutará um aviso sonoro e o ***play*** (5b) acenderá. Aperte apenas o ***play*** e aguarde a máquina finalizar o preparo da bebida.
Quando a bebida estiver pronta, você escutará outro aviso sonoro e a porta do compartimento abrirá automaticamente. Descarte a cápsula e aproveite sua bebida!

* O tempo de reconhecimento da cápsula pode variar conforme a disponibilidade imediata de água quente, gelada ou com gás. Acompanhe-o por meio da animação da **barra de *loading*** (5a) até que o tipo de água necessária para o preparo da bebida esteja pronta.

Informações sobre o Refil (filtro) de Água e o Cilindro de Gás CO2

Acompanhe o uso do refil (filtro) de água:

Para servir água purificada, a sua Brastemp B.blend possui um refil (filtro) de água que deve ser trocado a cada 6 meses ou a cada 1.000 litros de uso, o que ocorrer primeiro. Na interface da máquina você pode acompanhar o uso do refil (filtro) de água por meio do ícone **filtro**.

Ao colocar um refil (filtro) de água novo, o ícone **filtro** ficará completamente aceso (1).
Quando o refil (filtro) de água estiver com meia vida, o ícone **filtro** na interface ficará parcialmente aceso (2). Recomenda-se a compra de um novo refil (filtro) neste momento. Após a vida útil expirar, o ícone **filtro** ficará apagado, a legenda **trocar** acenderá (3) e você escutará um aviso sonoro.

Toda vez que alguma função for selecionada na interface, a legenda **trocar** piscará, reforçando a necessidade de troca do refil (filtro) de água. Para localizar o compartimento do refil (filtro) de água, veja a lateral direita da máquina sinalizada com o mesmo ícone da interface.

Acompanhe o uso do cilindro de gás CO2:

Para servir água com gás, a sua Brastemp B.blend possui um cilindro de gás CO2. Na interface da máquina você pode acompanhar o uso do gás CO2 por meio do ícone **gás**.

Ao colocar um cilindro de gás CO2 novo, o ícone **gás** ficará completamente aceso (1). Quando o cilindro de gás CO2 estiver com meia vida, o ícone **gás** na interface ficará parcialmente aceso (2). Recomenda-se a compra de um novo cilindro de gás CO2 neste momento. Com o esvaziamento do cilindro, o ícone **gás** ficará apagado, a legenda **trocar** acenderá (3) e você escutará um aviso sonoro. Quando o cilindro de gás CO2 estiver vazio, não será possível preparar água com gás ou cápsulas que requerem esse tipo de água.
Toda vez que a função **água com gás** for selecionada, um aviso sonoro será emitido, reforçando a necessidade de troca do cilindro de gás CO2. Para localizar o compartimento do cilindro de gás CO2, veja a lateral esquerda da máquina sinalizada com o mesmo ícone da interface.

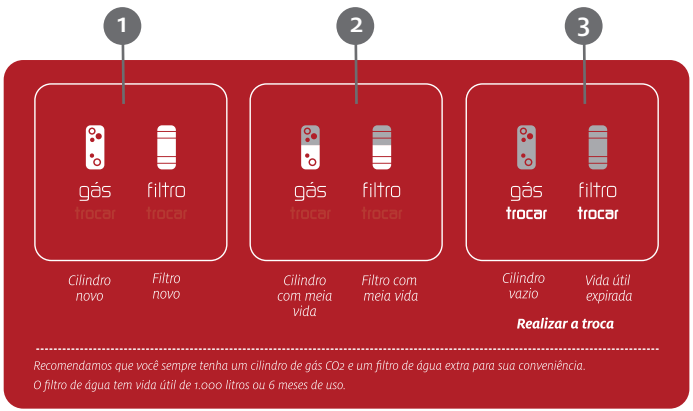

Troca do refil (filtro) de água

Adquira o refil (filtro) de água pelo site **bblend.com.br**.

1. Feche o registro de água de sua residência.

2. Retire água natural da máquina até que pare de dispensar (aproximadamente 250 ml).

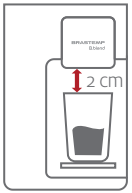

3. Desconecte a máquina da tomada.

4. Remova a tampa lateral direita da máquina.

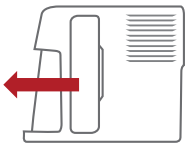

5. Abra a porta protetora, onde está o refil (filtro), de cima para baixo.

Aviso: Durante a abertura da porta protetora é normal a saída de pequena quantidade de água!

6. Remova o refil (filtro) usado.

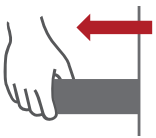

7. Introduza o novo refil (filtro).

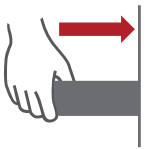

8. Feche a porta protetora do refil (filtro) de baixo para cima.

9. Conecte a máquina na tomada.

10. Pressione o botão ***reset***, acima do refil (filtro), por 2 segundos até ouvir o aviso sonoro.

O ícone **filtro** acenderá inteiramente. Caso o botão não seja pressionado em até 30 segundos após conectar sua máquina à tomada, será necessário repetir a operação.

11. Encaixe a tampa lateral direita da máquina.

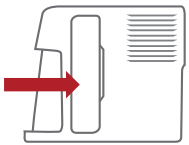

12. Abra o registro.

13. Retire 5 litros de água natural antes de consumir.

Importante

Acione o botão ***play***, que estará piscando, para que a **barra de *loading*** acesa na interface se apague completamente com a retirada de 5 litros de água (aproximadamente 5 jarras).

Atenção

*A **barra de loading** (barra de carregamento) indica a quantidade de água a ser retirada.*
Na troca do refil (filtro) podem cair algumas gotas de água consideradas normais.

Troca do cilindro de gás CO2

Adquira o cilindro de gás CO2 pelo site **bblend.com.br**.

1. Desconecte a máquina da tomada.
2. Remova a tampa lateral esquerda da máquina onde está o cilindro de gás CO2.

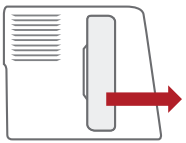

3. Segurando pela base, incline o cilindro em até 45 graus.

4. Gire o cilindro no sentido anti-horário e retire-o.

5. Encaixe o novo cilindro no bocal em ângulo de até 45 graus e gire o cilindro no sentido horário até que esteja preso com firmeza.

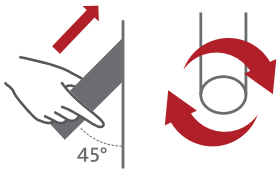

Aviso: Durante a troca é normal que ocorram ruídos devido ao escape de gás!

6. Volte o cilindro para a posição vertical dentro da máquina.

7. Encaixe a tampa lateral esquerda da máquina.

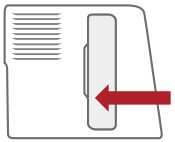

8. Conecte a máquina na tomada e aguarde reiniciar.
9. Após a troca, o ícone **gás** na interface deve estar aceso por completo. Pronto!

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Explosão

H280: Contém gás sob pressão, pode explodir se aquecido.
P410 + P403: Proteja da luz solar.
Armazene em local bem ventilado e afastado de fontes de calor.
Armazene fora do alcance das crianças.
Recipiente pressurizado, manuseie com cuidado.
Ventile a área em caso de vazamento.
Não descarte este cilindro no lixo comum.
Encaminhe-o para reciclagem como material metálico.
Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou de explosão.

Aviso de erro

Quando o LED de erro acender durante o uso da máquina, significa que ocorreu alguma falha.
Veja a seção **Soluções de Pequenos Problemas** ao final deste manual ou entre em contato com a **Central de Relacionamento B.blend.**

Função *eco mode*

Pressione levemente a função por 2 segundos para acioná-la ou desativá-la.
A função ***eco mode***, quando acionada, ajuda na economia de energia, já que o aquecedor de água ficará desligado e funcionará sob demanda.
Se a função ***eco mode*** estiver acionada, o aquecedor de água levará aproximadamente 90 segundos para preparação da água quente.
Quando a função estiver desativada, a água quente estará pronta para uso em aproximadamente 30 segundos.

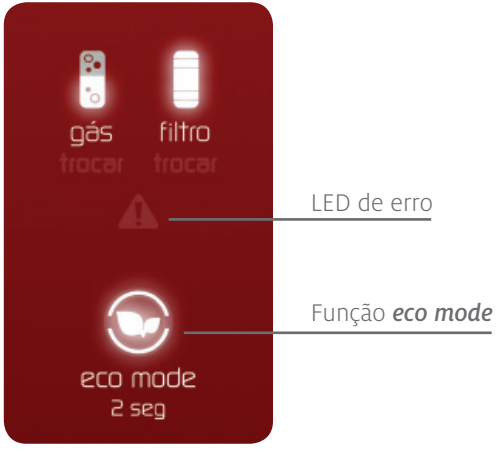

Manutenção, Limpeza e Cuidados Básicos

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Explosão

Use materiais de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza da máquina, exceto em casos específicos em que existe a necessidade de manter a máquina ligada para execução de alguma rotina descrita neste manual.

Recoloque todos os componentes antes de ligar a máquina.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

⚠ ADVERTÊNCIA

Nenhuma das peças da sua Brastemp B.blend pode ser colocada na lava-louças, pois essa ação pode prejudicar o aspecto visual da mesma e deformar a peça.

Importante

Nunca utilize produtos tóxicos (amoníaco, álcool, removedores, etc.) ou abrasivos (sapólios, pastas, etc.) e nem esponja de aço ou escovas na limpeza da sua máquina de bebidas.
Estes produtos podem danificá-la.

Utilize um pano úmido macio para realizar a limpeza da superfície da sua máquina. Para as peças removíveis, utilize água corrente com sabão neutro.

- Para manter a higiene adequada, a sua máquina de bebidas deve ser usada diariamente.
- Caso sua máquina de bebidas não seja usada por mais de 7 dias, retire pelo menos 2 litros de água natural para manter o bom funcionamento do sistema.
- Se houver o derramamento de alguma bebida na máquina ou substância que possa manchar o produto, recomenda-se que limpe a máquina imediatamente com um pano úmido macio.
- A limpeza da parte traseira da sua máquina de bebidas deve ser feita com aspirador de pó ou espanador.
- Sempre que necessário, retire a base do porta-copos e descarte a água que estiver acumulada.

Para facilitar a limpeza de sua máquina, o porta-copos e o compartimento de cápsula são removíveis para limpeza.

Limpeza da base do porta-copos

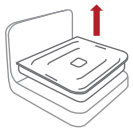

1. Para retirar a base do porta-copos, puxe a grade de alumínio para cima.



2. Com o compartimento em mãos, deslize a peça de alumínio na direção contrária ao compartimento de líquidos.

3. Lave a base do porta-copos em água corrente com sabão neutro. Seque com um pano macio antes de recolocá-la na máquina.

⚠ ADVERTÊNCIA

Nenhuma das peças da sua Brastemp B.blend pode ser colocada na lava-louças, pois essa ação pode prejudicar o aspecto visual da mesma e deformar a peça.

Limpeza do porta-copos

É possível remover o porta-copos por completo para limpeza.

1. Posicione o porta-copos na altura do indicador de recipientes que fazem bebidas de até 200 ml.

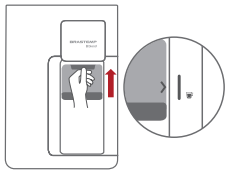

2. Com o dedo indicador, puxe a aba do porta-copos, situada na base com sinalização em alto relevo, em sua direção.
Enquanto isto, puxe todo o porta-copos para cima até que esteja solto.

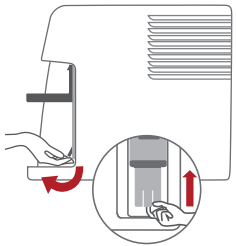

3. Para recolocar o porta-copos, posicione-o no mesmo lugar e faça pressão para baixo até escutar o clique de travamento.

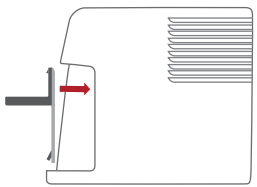

4. Lave o porta-copos em água corrente com sabão neutro.
Seque com um pano macio antes de recolocá-lo na máquina.

Limpeza do compartimento de cápsula

1. Mantenha pressionada a função **cápsula** até ouvir o aviso sonoro e aguarde a porta abrir automaticamente.
Quando a porta abrir, o pistão (**b**) do compartimento de cápsula estará posicionado à frente.

2. Coloque o dedo polegar dentro do compartimento de cápsula e puxe a capa protetora (**a**) para fora.

3. Retire o pistão (**b**).

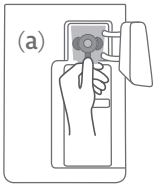

4. Lave o pistão e a capa protetora em água corrente com sabão neutro. Seque as peças com um pano macio antes de recolocá-las na máquina.

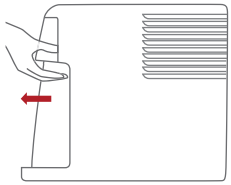

5. Encaixe a capa protetora (**a**) dentro da máquina e insira o pistão (**b**). A letra **B** do pistão, em baixo relevo, deve estar posicionada para fora do produto.

6. Feche a porta do compartimento de cápsula e aguarde o aviso sonoro. Pronto!

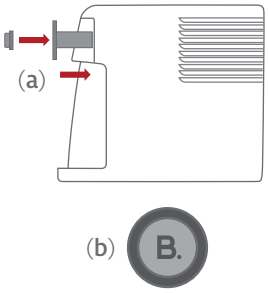

Limpeza da porta do compartimento de cápsula

A parte interna da porta do compartimento de cápsula também pode ser removida para limpeza.

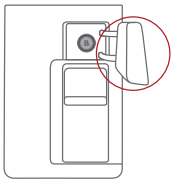

1. Com a porta do compartimento de cápsula aberta, puxe a peça plástica em sua direção.



2. Lave a parte interna da porta do compartimento de cápsula em água corrente com sabão neutro. Seque a peça com um pano macio antes de recolocá-la na máquina.

3. Para recolocar a peça na máquina, encaixe-a sobre a porta de alumínio e depois empurre em direção ao produto até ouvir o clique indicando que a peça está encaixada com firmeza.

⚠ ADVERTÊNCIA

Nenhuma das peças da sua Brastemp B.blend pode ser colocada na lava-louças, pois essa ação pode prejudicar o aspecto visual da mesma e deformar a peça.

Movimentação do produto

Caso queira instalar a máquina em um novo local, entre em contato com a **Central de Relacionamento B.blend**, conforme informações na última página deste manual. Somente a primeira instalação é gratuita.

Caso queira movimentar a máquina, ela não deve ser tombada.

Evite deixar grandes objetos, do mesmo tamanho ou maiores que a Brastemp B.blend, nas laterais da mesma.
Isso pode afetar a qualidade de resfriamento e causar ruídos.

Não cubra a máquina com panos ou toalhas enquanto estiver ligada, pois isso também pode afetar a qualidade de resfriamento, causar ruídos, além de aumentar o consumo de energia.

Soluções de Pequenos Problemas

Caso o problema com sua máquina de bebidas não esteja listado abaixo, entre em contato com a **Central de Relacionamento B.blend**. Para capitais e regiões metropolitanas ligue **3004 2277** e para demais regiões **0800 757 2277**.

Problema	Causa provável	Solução
A máquina não funciona	Defeito na tomada elétrica.	Verifique o funcionamento da tomada com outro aparelho.
	Falta de energia elétrica.	Aguarde o fornecimento de energia se normalizar.
	Ligação elétrica incorreta.	Verifique se a máquina está corretamente conectada na tomada.
Não sai água	Defeito na tomada elétrica.	Verifique as 3 soluções anteriores.
	Registro fechado.	Abra totalmente o registro de água.
	Falta de água na rede.	Verifique se existe água na rede. Aguarde o fornecimento de água se normalizar.

Problema	Causa provável	Solução
Não sai água	Mangueira obstruída.	Verifique se a mangueira de fornecimento de água está dobrada.
	Refil (filtro) mal encaixado.	Verifique se o refil (filtro) está encaixado corretamente, conforme seção **Troca do refil (filtro) de água** deste manual.
A água sai na cor branca	Ar na rede de fornecimento de água.	Deixe a água fluir por alguns instantes para a saída de ar da tubulação de água.
A água sai com jato fraco	Pressão baixa.	Abra totalmente o registro de água. Verifique se a mangueira de fornecimento de água está dobrada.
A água não para de sair	Botão ***play*** (início)/***pause*** (pausa) acionado.	Aperte o botão ***play*** (início)/***pause*** (pausa) para interromper a saída de água.
A água não gela	Defeito na tomada elétrica ou falta de energia.	Verifique as 3 primeiras soluções deste quadro.
	Função selecionada incorreta.	Selecione a função **água gelada**.
	Sistema de resfriamento não funciona.	Aguarde aproximadamente 30 minutos e acione a função **água gelada**. Caso o problema persista, entre em contato com a **Central de Relacionamento B.blend**.
Vazamento de água na frente ou nas laterais da máquina de bebidas	Porta-copos cheio de líquido.	Esvazie o porta-copos conforme seção **Limpeza da base do porta-copos**.
A água sai com gosto ou mau cheiro	Refil (filtro) de água saturado.	Troque o refil (filtro) de água conforme seção **Troca do refil (filtro) de água**, deste manual.
	Máquina parada há mais de 7 dias.	Retire 2 litros de água natural.

Problema	Causa provável	Solução
A máquina está pingando água	Característica do produto.	Após o acionamento de uma das funções de água na interface, mantenha o recipiente embaixo da saída de água de 2 a 3 segundos.
	Ar no sistema de filtragem de água.	Verifique se a máquina Brastemp B.blend não está conectada a uma rede de água quente (aquecedor solar / gás), pois isso pode causar bolhas de ar no sistema de filtragem da água.
Vazamento de água durante a troca do refil (filtro) de água	Troca do refil (filtro) de água feita de maneira incorreta.	Seque a área e siga corretamente o passo a passo de troca conforme seção **Troca do refil (filtro) de água**.
Ícone "gás" está parcialmente aceso	O cilindro de gás CO_2 está com metade da carga.	Para sua conveniência, adquira um novo cilindro de gás CO_2 no site **bblend.com.br**.
Não prepara água com gás ou bebidas em cápsula com gás	O cilindro de gás CO_2 está vazio ou não está conectado corretamente.	Checar se o cilindro de gás CO_2 está instalado ou se está rosqueado até o limite. Adquira um novo cilindro de gás CO_2 e substitua em seu produto. O cilindro está disponível para compra no site **bblend.com.br**.
	A água não está na temperatura ideal para carbonatação.	Aguarde 15 minutos para que o sistema de resfriamento termine o preparo da água com gás.
LED de erro aceso	Sua máquina precisa de reparo.	Entre em contato com a **Central de Relacionamento B.blend**.
Não sai água quente	Para sua segurança, o botão ***play*** (início) deve ser pressionado continuamente para dispensar água quente.	Para dispensar água quente, selecione a função **água quente** e pressione o botão ***play*** de forma contínua. Essa função serve até 180 ml por vez.
	A máquina ainda não aqueceu a água.	Selecione água quente e aguarde 2 minutos para água aquecer.

Problema	Causa provável	Solução
A legenda "trocar" do refil (filtro) de água está piscando	O refil (filtro) de água está com a vida útil expirada.	Adquira um novo refil (filtro) de água no site **bblend.com.br**.
Ícone "filtro" está parcialmente aceso	O refil (filtro) de água está com meia vida.	Para sua conveniência, adquira um novo refil (filtro) de água no site **bblend.com.br**.
Ruído de vazamento de gás do cilindro CO_2	O cilindro de gás CO_2 não está conectado corretamente.	Cheque se o cilindro de gás CO_2 está rosqueado até o limite. Se o problema persistir, entre em contato com a **Central de Relacionamento B.blend**.
Após a troca do refil (filtro) de água, a legenda "trocar" permanece acesa	O processo de ***reset*** do refil (filtro) não foi executado.	Siga o procedimento de troca do refil (filtro) de água, conforme seção **Troca do refil (filtro) de água**.
A função *eco mode* não ativa/desativa	A função não foi pressionada por 2 (dois) segundos.	Pressione a função por 2 (dois) ou mais segundos para ativá-la/desativá-la.
Ícone da cápsula piscando	Cápsula dentro do compartimento.	Retire a cápsula.
Após colocar a cápsula no compartimento de cápsula, a porta abre automaticamente	A cápsula está com a identificação danificada.	Tente preparar uma cápsula de outro sabor. Se o problema persistir, entre em contato com a **Central de Relacionamento B.blend**.
	O leitor do sensor de cápsulas está sujo ou com umidade.	Limpe com um pano macio o leitor de cápsulas. 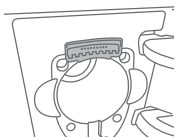

Problema	Causa provável	Solução
A cápsula está no compartimento de cápsula, mas a bebida não é preparada	Cápsula já utilizada.	Utilize uma cápsula nova.
	Cápsula com defeito.	Tente preparar uma cápsula de outro sabor. Se o problema persistir, entre em contato com a **Central de Relacionamento B.blend**.
	Expirado o tempo de preparo da bebida.	Repita o processo de preparo de bebida.
A cápsula estourou dentro do compartimento	Cápsula com defeito.	Troque a cápsula e limpe o compartimento.
A bebida cai fora do copo	A Brastemp B.blend possui 3 saídas diferentes para cada tipo de água (gelada, quente e com gás) e 1 saída para o líquido da cápsula. Para garantir a perfeita mistura do líquido da cápsula com a água dentro do copo, algumas saídas são inclinadas. Se o recipiente para o preparo da bebida não estiver na posição indicada nas instruções de uso, podem ocorrer derramamentos durante o uso.	Ajuste sempre o porta-copos conforme o tamanho do recipiente ideal para o preparo da bebida e certifique-se de que ele esteja a 2 cm da saída de bebidas.
Prepara uma quantidade pequena de bebida	A Brastemp B.blend está programada para dispensar uma determinada quantidade para cada tipo de bebida. Veja essa informação na parte da frente da cápsula.	A máquina serve uma determinada quantidade para cada tipo de bebida. Se desejar uma maior quantidade de água com gás ou quente, selecione a respectiva função novamente.
Baixa iluminação da interface	A máquina está com o modo ***stand by*** (modo de espera) ativado.	Para sair do modo ***stand by*** (modo de espera), selecione qualquer função na interface.

Ruídos Considerados Normais

Ruído da bomba elétrica	Significa que a bomba elétrica está em funcionamento.
Ruído do compressor	Ruído característico de motor elétrico. Significa que o compressor está em funcionamento para resfriamento da água.
Ruído de vazamento de gás na troca do cilindro de gás CO_2	Durante a troca do cilindro de gás CO_2 podem ocorrer ruídos devido ao escape de gás. Este ruído permanece até a pressurização do sistema de carbonatação da sua máquina.
Ruído de circulação de água	É resultante da circulação de água no sistema de resfriamento da Brastemp B.blend.
Ruído de água sendo aquecida (chaleira)	Significa que a água está sendo aquecida.
Ruído de ventilação	Resulta da circulação de ar no sistema de resfriamento da máquina de bebidas.
Ruído de motor elétrico	Resulta da extração do líquido da cápsula pelo espremedor de cápsula.
Ruído de gás dentro da máquina	Após a instalação do cilindro, o ruído de gás permanece até a pressurização do gás dentro da sua máquina por aproximadamente 5 segundos.

Características Técnicas

A máquina de bebidas Brastemp B.blend atende aos requisitos da NBR 14908. Classificação do aparelho conforme NBR 14908 Classe I (retenção de partículas), Classe I (redução de Cloro) e Bacteriológico aprovado.

Definição do sistema de purificação da máquina de bebidas:
Refil (filtro) de alta performance com opção de fornecimento de água gelada.

Este produto foi desenvolvido para PONTO DE USO, com fornecimento de água potável que atende aos requisitos da portaria 2914 de 12/12/2011 do Ministério da Saúde.

Material de fabricação:
Os materiais que entram em contato com a água são todos atóxicos.

Componentes básicos: Polipropileno, ABS e Aço Carbono.

Código do refil (filtro) de água B.blend: BIX01AXONA

Código do cilindro de gás CO2 B.blend: BIX02AXONA

Informações para ensaio:

Volume interno do aparelho para ensaio de extraíveis	3 litros
Volume de referência para ensaio de particulado	1.000 litros

Estes dados são para utilização do laboratório credenciado pelo INMETRO.

Dados de operação:

Vazão recomendada	1,5 litro por minuto
Temperatura da água	mínima: 5 °C — máxima: 32 °C
Pressão de entrada de água	50 kPa a 400 kPa
Vida útil nominal do elemento filtrante	1.000 litros ou 6 meses
Construção	⧈ Classe II
Tensão elétrica	127 V / 60 Hz ou 220 V / 60 Hz
Classe de proteção	IPXO
Condição de uso	Uso Interno
Potência nominal	1.100 W

Características físicas do produto (sem embalagem):

medidas externas:	Altura	Largura	Profundidade
	42 cm	32 cm	49 cm

Peso líquido	Com água	Sem água
	35 kg	32 kg

Peso máximo sobre componentes

Tampo superior	6 kg
Porta-copos	3 kg

A Whirlpool S.A. se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Termo de Garantia

A sua **máquina de bebidas Brastemp B.blend** é garantida contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo:

- Os 03 (três) primeiros meses - garantia legal;
- Os 09 (nove) últimos meses - garantia especial, concedida pela **Whirlpool S.A.**

A garantia compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela **Rede de Serviços B.blend**, como sendo de fabricação;
Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica da **Rede de Serviços B.blend.**

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico;
- Não forem observadas as orientações e recomendações deste Manual de Instruções do produto quanto à sua utilização;
- Na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas não forem compatíveis com a ideal recomendada neste **Manual de Instruções do produto**;
- Tenha ocorrido mau uso, uso inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações deste **Manual de Instruções do produto** quanto às condições para instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc.;
- A **Whirlpool S.A.** recomenda que o produto seja instalado por um técnico B.blend.
  A primeira instalação é gratuita.
  Para agendar a instalação, ligue para nossa **Central de Relacionamento**.

Central de Relacionamento B.blend:
3004 2277 – capitais e regiões metropolitanas
0800 757 2277 – demais regiões.
Segunda a sexta, das 8 h às 20 h, e sábado das 8 h às 14 h, exceto feriados.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto realizada pela **Rede de Serviços B.blend**, ou por pessoas ou empresas não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**, salvo os produtos com instalação gratuita informada no manual, como a sua Brastemp B.blend.

- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja, rede elétrica, hidráulica, alvenaria, esgoto, etc.;

- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela **Whirlpool S.A.**, salvo os especificados para cada modelo neste **Manual de Instruções do produto**;

- Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, água na residência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido neste **Manual de Instruções do produto** e pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto;

- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;

- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e à finalidade de utilização;

- Transporte da sua máquina de bebidas até o local definitivo da instalação;

- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros, bem como efeitos decorrentes de fatos da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.;

Importante:

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.

Recomendamos que, no ato da entrega, confira seu produto na presença do transportador. Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com a **Central de Relaciomento B. blend**.

- Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos no saldo ou produtos de mostruário. Esses produtos têm garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados na Nota Fiscal de Compra do Produto;

- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.

A garantia especial não cobre:

- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela **Whirlpool S.A.**, salvo os especificados para cada modelo neste **Manual de Instruções do produto**;

- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto;

- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, produtos riscados e amassados, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A **Whirlpool S.A.** não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A **Whirlpool S.A.** se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha este Manual com o Termo de Garantia e Nota Fiscal de Compra do produto.

Existem na máquina patentes e pedidos de patentes de propriedade da Bevyz Global Ltd., protegidos por lei.

Central de Relacionamento B.blend

Capitais e regiões metropolitanas
3004 2277

Demais regiões
0800 757 2277

bblend.com.br

Whirlpool S.A.
Unidade de Eletrodomésticos

Rua Olympia Semeraro, nº 675 - Jardim Santa Emília
São Paulo - SP - CEP 04183-090

BRASTEMP
B.blend

bblend.com.br

As imagens utilizadas neste manual são de caráter ilustrativo.